

<お願い>

Windows Vista , Windows 7 で ThinkBoard & タブレットをご使用になられる方へは、ご一読ください。

(注)「これから、ご利用になられる方」だけではなく、「現在、ご利用の方」も、必ずお読みください。

Windows Vista, 7 では、PC に最初からタブレットの命令が入っており、描画を加える際に Windows 内の専用のペン描画機能が働いてしまう場合があります。そのため、処理速度が遅れ、滑らかに描画できないことがあります。この現象を改善するために、次の手順で、「①ペンフリック機能」、「②プレス アンド ホールド機能」のどちらかあるいは両方を無効にしてください。

※ペンタブレットをパソコンに繋いだ状態でお試してください。

※「最新」のドライバがインストールされていることを確認してください。

(Windows は日々更新されており、このためドライバを更新しているメーカー様もあるようです。ご購入のタブレットメーカー様のホームページにアクセスしご確認ください。)

※「描画ができていない」という場合でも、設定の変更をおすすめします。(設定変更後、滑らかさをご確認ください。)

※設定を変更しても改善されない場合は、「設定変更の再確認」および「再起動」実行後、再度ご確認ください。

①「ペンフリック機能」を無効にする方法


※ペンタブレットをパソコンに繋いだ状態でお試してください。

※ご使用のペンタブレットの「最新」のドライバがインストールされていることを確認してください。


(1)[スタート] → [コントロールパネル] → [ペンとタッチ (Vista:[ペンと入力デバイス])] を開きます。

(カテゴリ表示の場合は、[ハードウェアとサウンド] → [ペンとタッチ])

[コントロールパネル]から、[ペンとタッチ] を選択します。

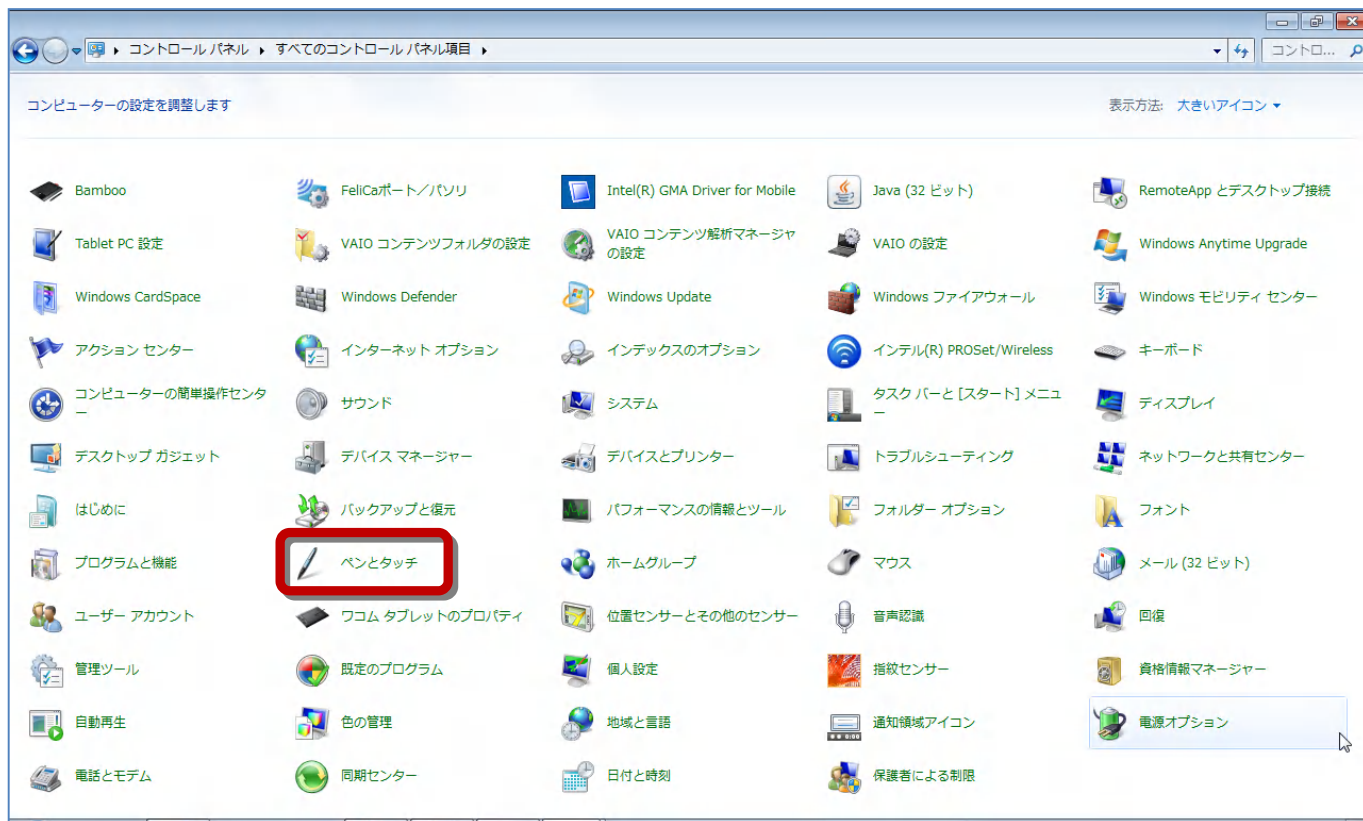


(2)[ペンとタッチ]を選択すると、次の画面が表示されます。[フリック]タブを選択してください。

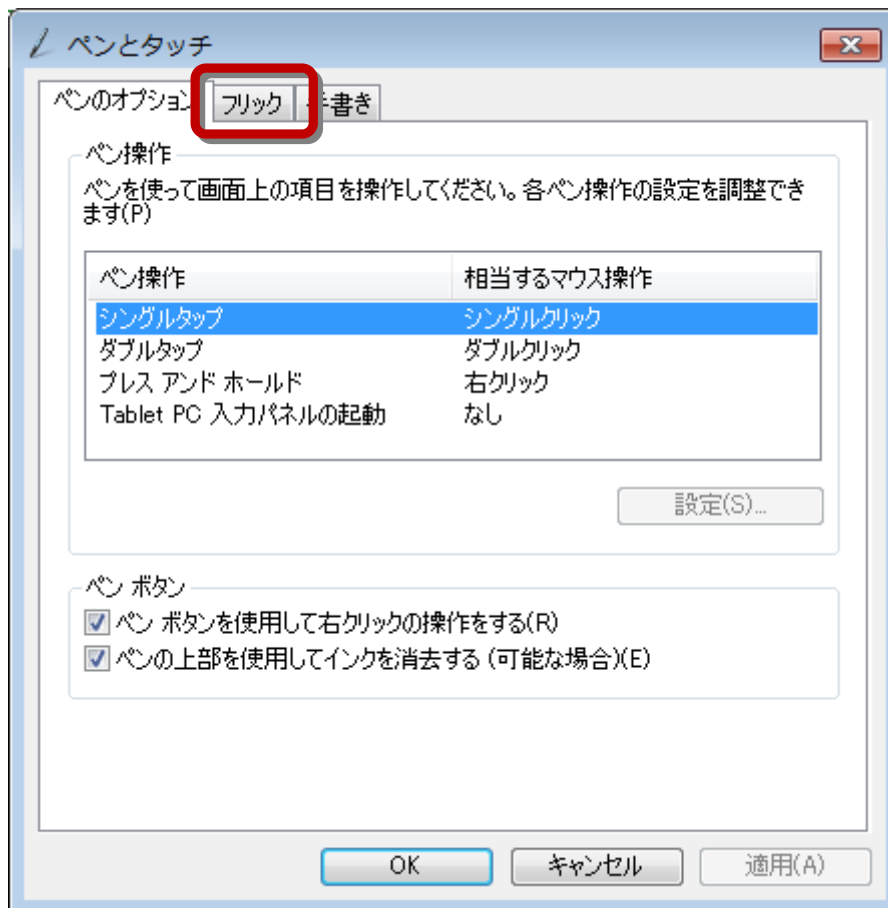

(2)[フリックタブ]を選択すると、次の画面が表示されます。

「フリックを使用してよく実行する操作を素早く簡単に行う」のチェックをはずし、[適用]で終了です。

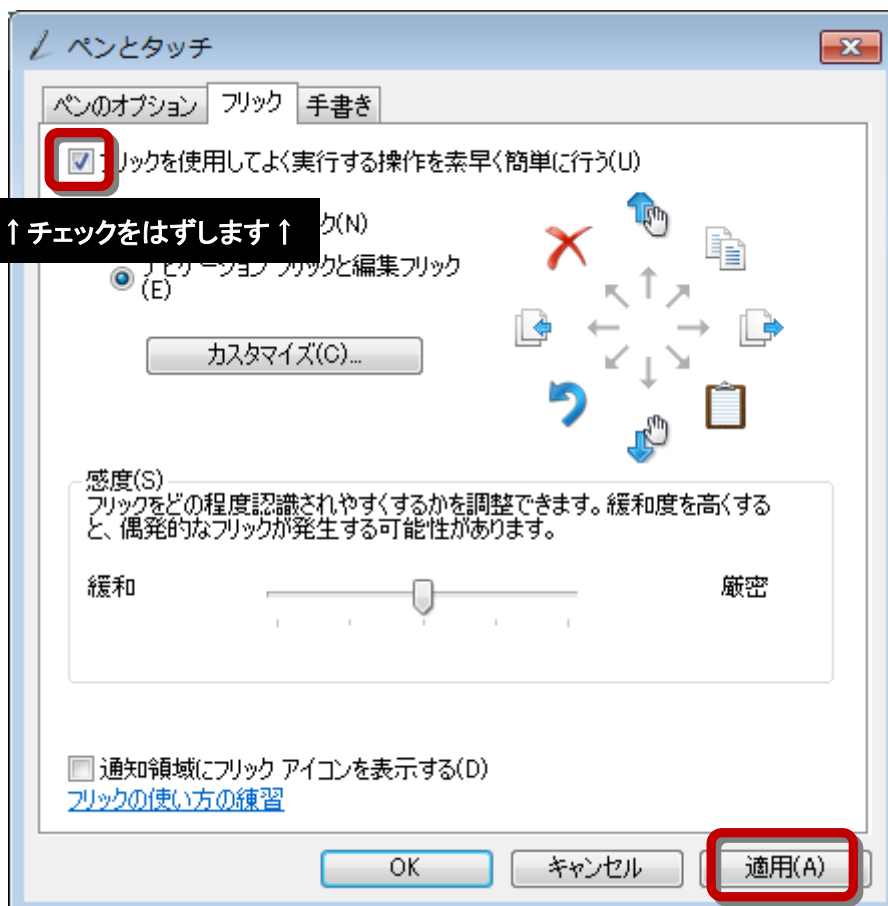


②「プレス アンド ホールド機能」を無効にする方法

※ペンタブレットをパソコンに繋いだ状態でお試ください。

※ご使用のペンタブレットの「最新」のドライバがインストールされていることを確認してください。


(1)[スタート] → [コントロールパネル] →[ペンとタッチ (Vista:[ペンと入力デバイス])] を開きます。

次の画面が表示されます。[ペンのオプション]タブを選択してください。

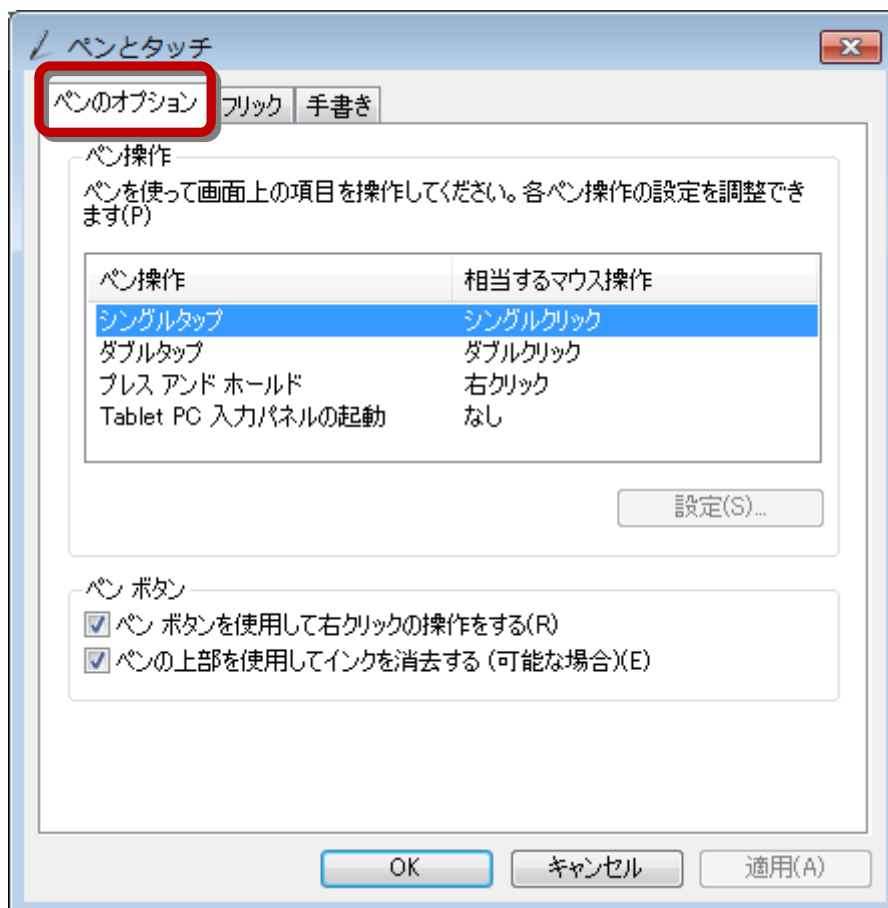


↓ 次のページに続く ↓

(2) [ペンのオプション]タブのペン操作[プレス アンド ホールド]を選択して、[設定]ボタンをクリックします。

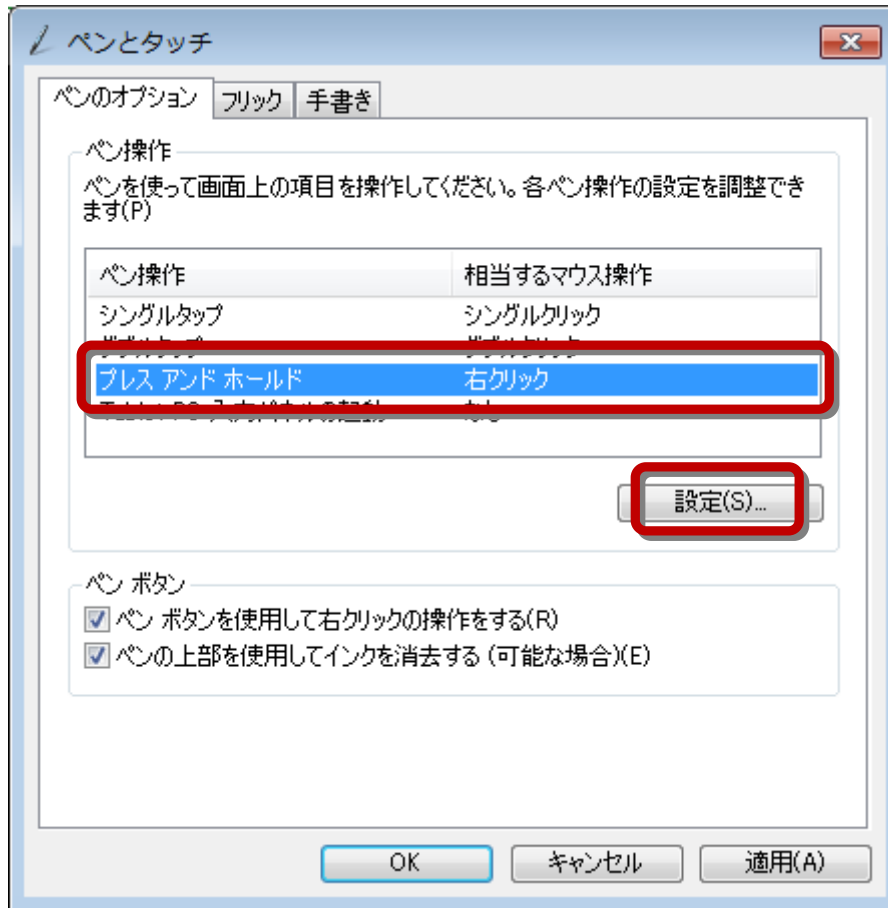

(3)「プレス アンド ホールドを右クリックとして認識する」のチェックをはずし、[OK]で終了

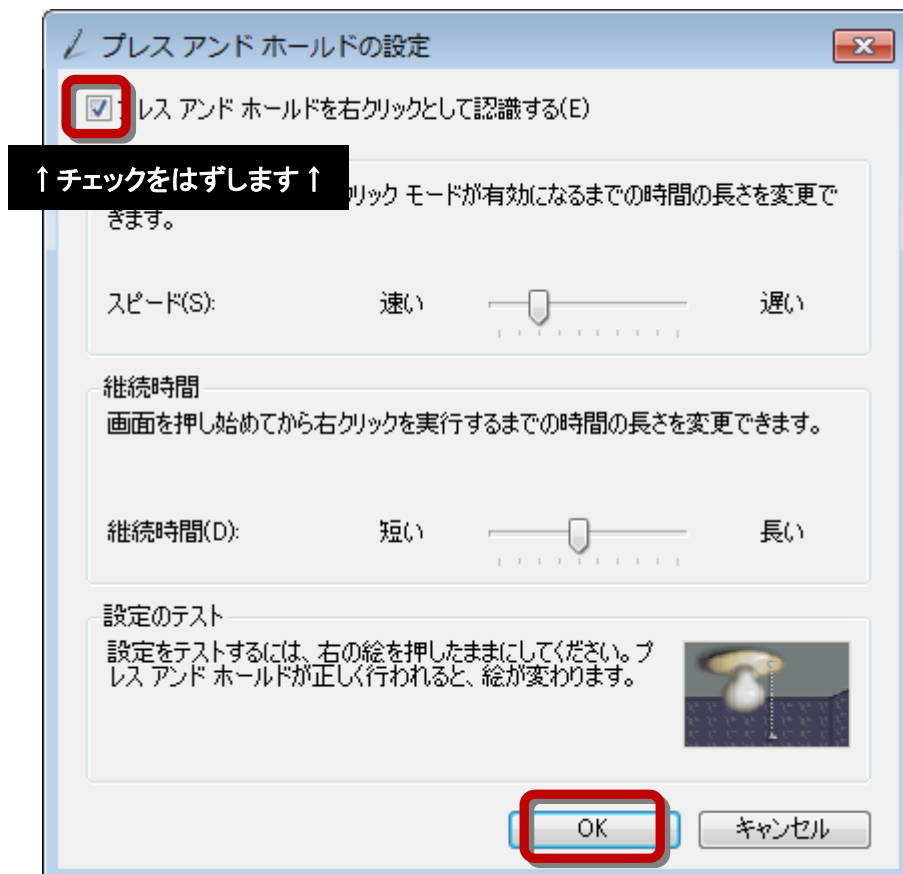

※設定完了後は、「設定変更の再確認」をした上で「再起動」を行いご確認ください。